LIXIL
TOEX

施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

アルミ形材門扉

ープッシュプルRB錠 空錠 仕様ー

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称……3
3.使用方法……4
3-1 錠の操作方法……5
3-2 落し棒の操作方法……5
3-3 サムターンの操作方法……6
3-4 オートクローザーについて(オプション)…7
3-5 ご注意とお願い……8
4.お手入れについて……8
5.修理……9

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UA143_201210F

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

●開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠注 意

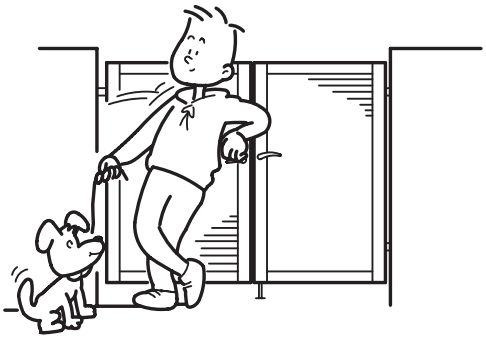

●門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

⚠注 意

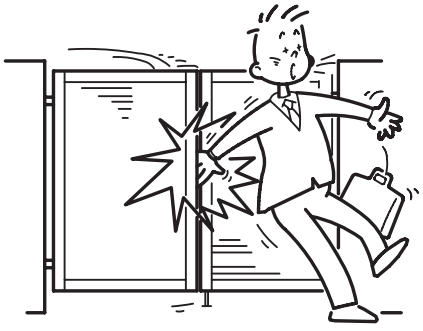

●門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間、錠の把手部分などに手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠注 意

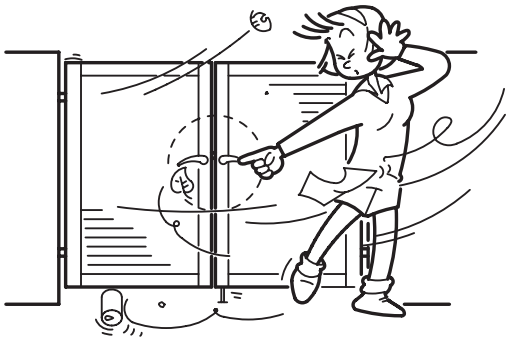

●マンション用空錠タイプをお使いの場合、強風時には必ずデッドボルトを掛けてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

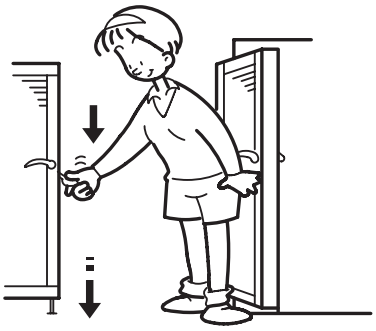

●落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

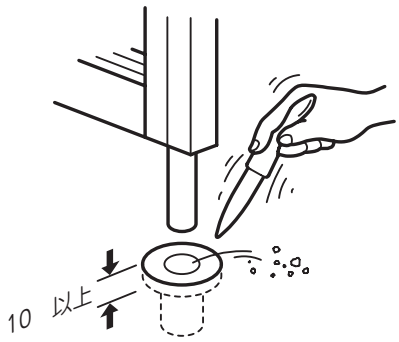

●落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。落し棒のかかりが浅いと強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

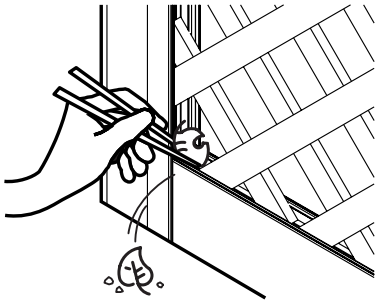

●落ち葉などが溝にたまったときは、ピンセットや割り箸をつかって取除いてください。
手で取除くとケガをするおそれがあります。

2　各部の名称

（1）両開き

※図は家側から見た両開き門扉を示します。（シャレオR門扉の内開き）
※図はマンション用空錠を示します。（電気錠用空錠にはサムターンが付いていません。）

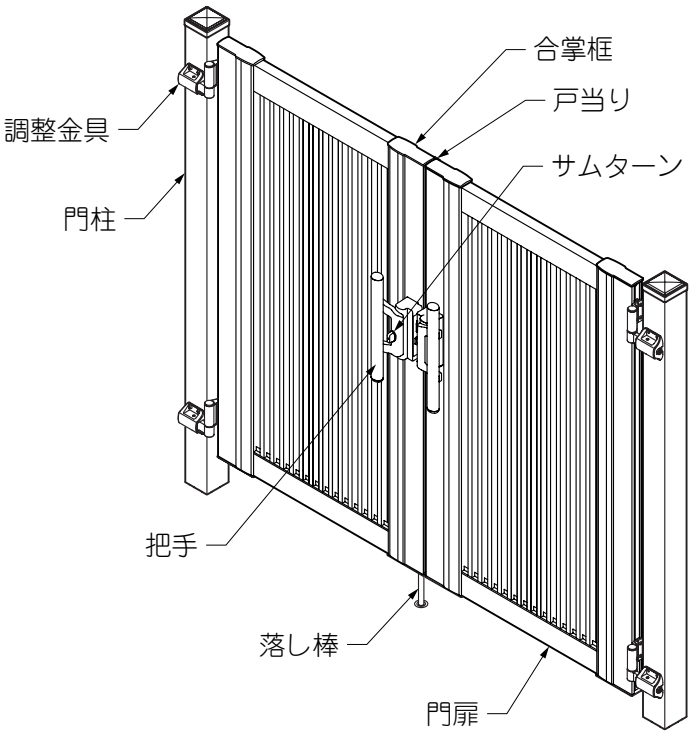

（2）片開き

※図は家側から見た片開き門扉を示します。（シャレオR門扉の内開き）
※図はマンション用空錠を示します。（電気錠用空錠にはサムターンが付いていません。）

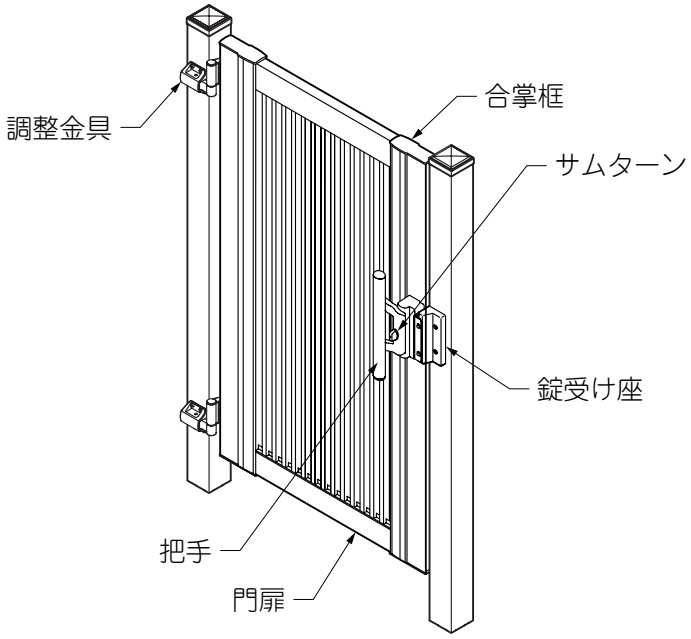

（3）電気錠用空錠の場合　※図は道路側から見た右勝手の場合を示します。

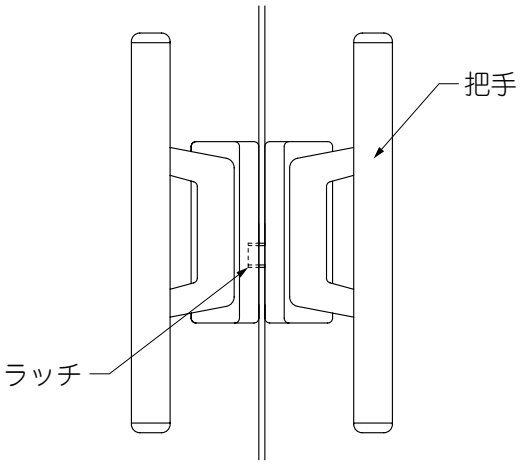

RB 電気錠用 両空錠

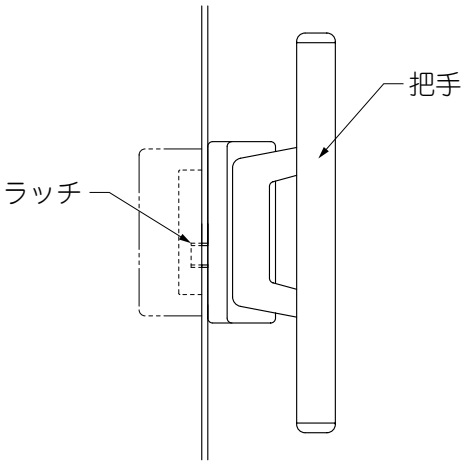

RB 電気錠用 片空錠

（4）マンション用空錠（両面サムターン）の場合

※図は道路側から見た右勝手の場合を示します。
※左勝手の場合は、ラッチとデッドボルトの上下が逆になります。

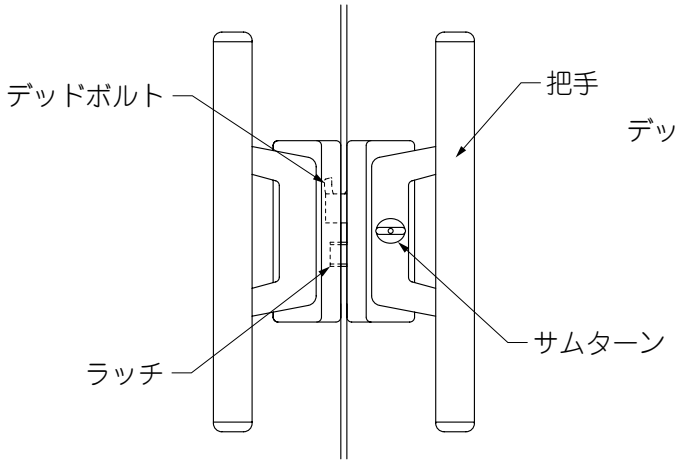

RB マンション用 両空錠

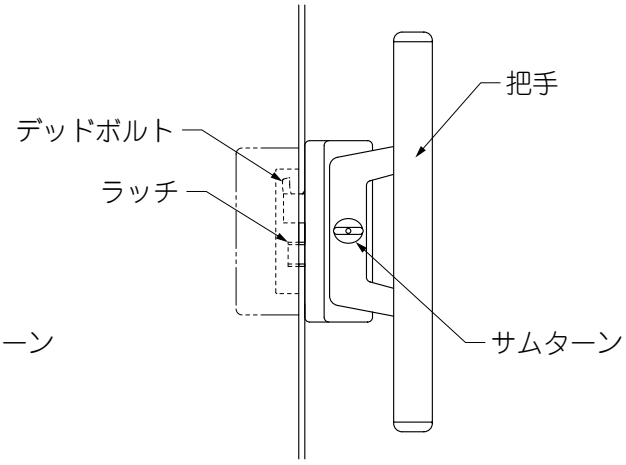

RB マンション用 片空錠

補 足

- デッドボルトは強風時に、門扉が開くおそれがある時に掛けてください。
  （防犯性能を目的としたものではありません。）
- サムターンは道路側と家側の両側に有り、どちらからでも操作が可能です。

3　使用方法

3-1　錠の操作方法

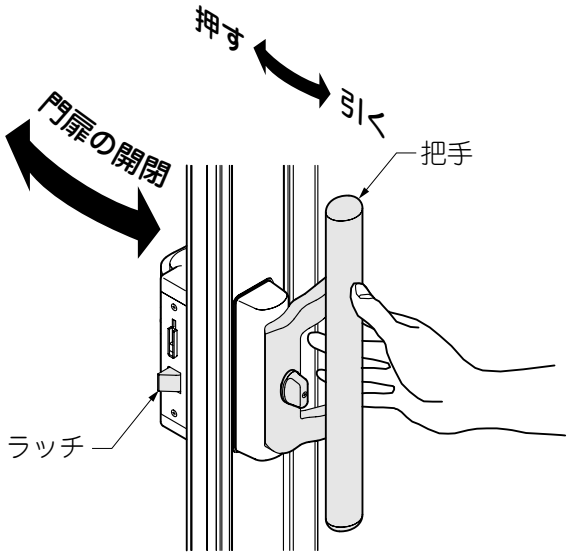

①把手部分を押す、または引くとラッチが外れて門扉が開きます。

②把手を持って門扉を閉じると、ラッチが掛かり、門扉が閉まります。

補足

- デッドボルトが掛かっているとき（「3-3　サムターンの操作方法」参照）は、門扉の開閉はできません。
- デッドボルトはマンション用空錠の機能になります。

3-2　落し棒の操作方法

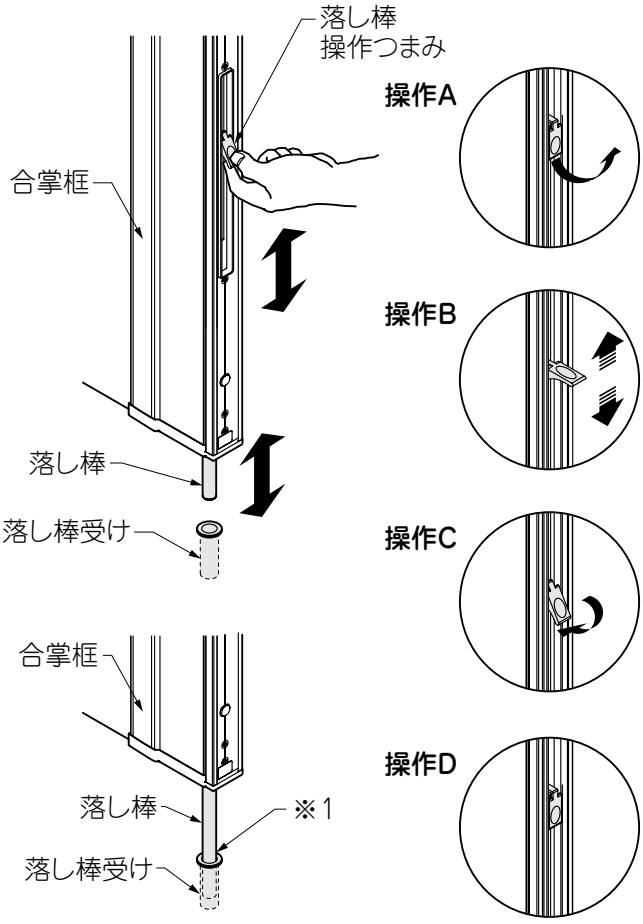

①落し棒を操作するには、落し棒操作つまみを一旦おこします。（操作A）

②落し棒操作つまみを更に引き起こし、落し棒を上下させます。（操作B）

③一旦起こした落し棒操作つまみは元のようにもどして、固定します。（操作C,D）

お願い

- つまみを元に戻さないまま門扉を開閉すると、落し棒や門扉が破損するおそれがあります。
- 門扉を固定する場合は、落し棒が落し棒受けに入っていることを確認してください。（※1）

3-3 サムターンの操作方法

（1）道路側　※デッドボルトを掛けたり外したりするには、サムターンを押しながら回して操作してください。

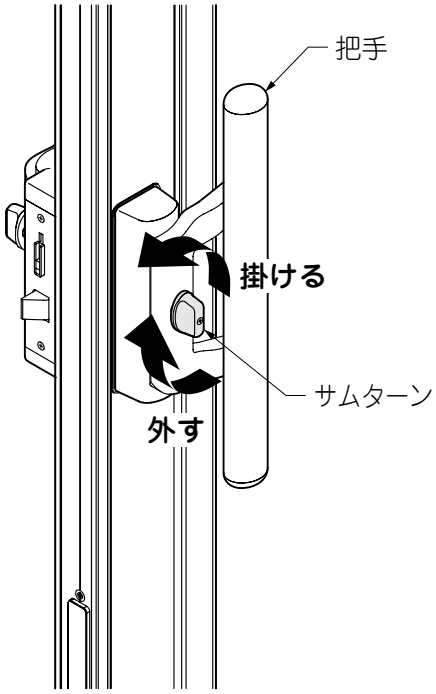

図3-1　サムターンが右側にある場合

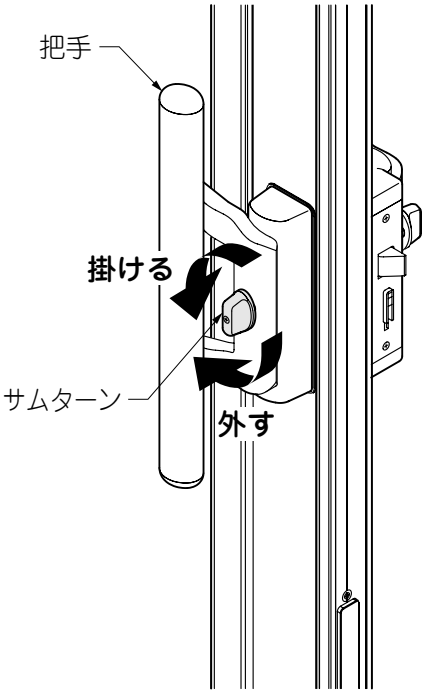

図3-2　サムターンが左側にある場合

（2）家側　※デッドボルトを掛けたり外したりするには、サムターンを押しながら回して操作してください。

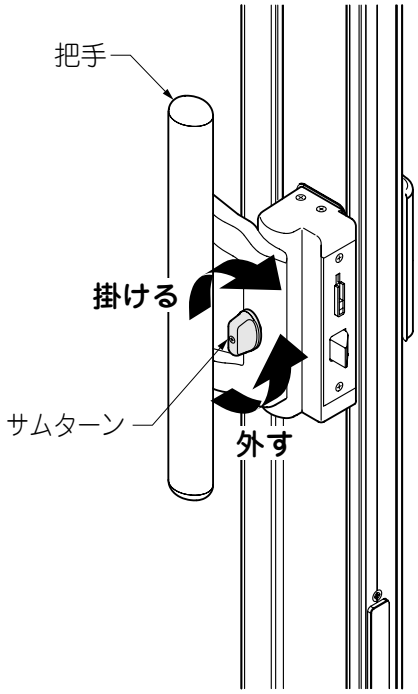

図3-3　サムターンが左側にある場合

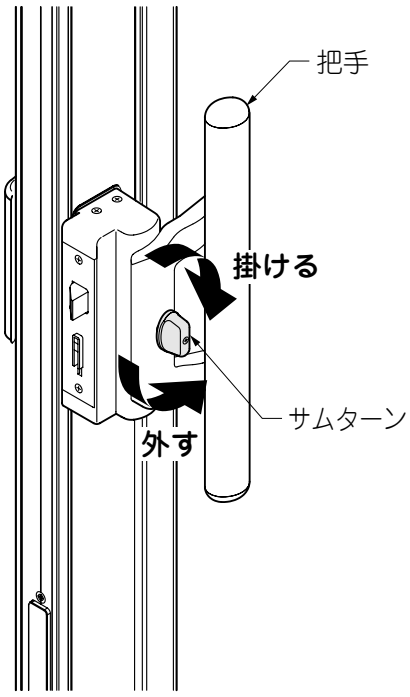

図3-4　サムターンが右側にある場合

3-4 オートクローザーについて（オプション）

（1）内開き

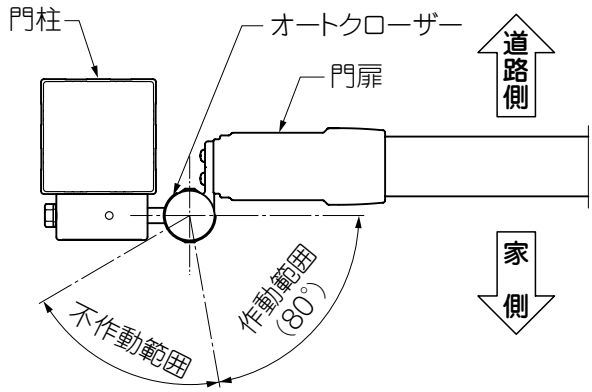

補足

- オートクローザー付門扉には、作動範囲と不作動範囲があります。

①門扉を開いた後、作動範囲内であれば自動的に閉まります。
②門扉を不作動範囲まで開くと、簡易的に止めることができます。
③閉じる場合は、作動範囲まで門扉を閉めます。

お願い

- オートクローザーで門扉が作動中のときは、門扉に触れないでください。無理な力を加えると、門扉取付部に損傷を与える場合があります。

（2）外開き

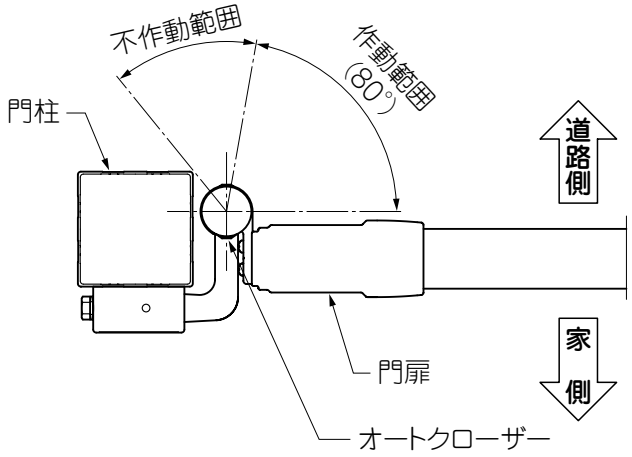

補足

- 内開きと外開きで不作動範囲が変わります。
- 外開きの場合、柱が変わると不作動範囲が変わります。
- オートクローザーの作動範囲およびスピードの調節が必要な場合は、施工店にご相談ください。

3-5 ご注意とお願い

⚠注 意

●部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。異常作動したり破損して危険です。

お願い

●錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用するか、錠本体を暖めてください。
●門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。

4　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。
●ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。

（2）キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

（3）ラッチの動きが悪い場合

①ラッチの動きが悪かったり引っ掛かる時は、ラッチ部の汚れを拭いてください。動きがスムーズになる場合があります。

5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製　品　名	
施　工　日	年　　月　　日
施工店名	
ご　氏　名	
ご　住　所	
電話番号	
キ　ー　Ｎｏ	

メモページ

アルミ形材門扉 ープッシュプルRB錠 空錠 仕様ー　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し木材部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

株式会社 LIXIL
〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

1. **保証者**
   株式会社LIXIL
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
4. **保証内容**
   取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
6. **免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
   ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
   ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
   ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
   ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
   ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談
・有償での修理と部品のご購入

0120-126-001　Fax 03-3638-8447
受付時間‥‥月～金 9:00～18:00（祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く）

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。

取説コード
UA143

KDM576879D
200304A_1007
201111E_1001